

Tecnosicurezza Service Reset

Istruzioni software



Tecnosicurezza Service Reset

L'azienda

Fondata nel 1983 con l'obiettivo di mettere a disposizione una gamma completa di prodotti professionali, Tecnosicurezza è oggi una realtà consolidata nel settore delle serrature e dei sistemi di chiusura e controllo per mezzoforti.

L'esperienza, maturata in oltre 35 anni di attività nel settore della sicurezza, ha consentito l'ideazione e la realizzazione di sistemi ad alta tecnologia e affidabilità, che continuano a riscuotere il consenso di una clientela sempre più esigente.

TECNOSICUREZZA è presente direttamente in tutto il mondo attraverso le proprie sedi e grazie ad un'estensiva rete di distribuzione.

TECNOSICUREZZA si rivolge a clienti nazionali ed internazionali di primaria importanza, quali istituti di credito, costruttori di mezzoforti, istituti di trasporto valori, grande distribuzione organizzata e poste.

Oggi TECNOSICUREZZA è un'azienda all'avanguardia, attenta alle esigenze della clientela e costantemente al passo con le tecnologie.

Tecnosicurezza Service Reset

Indice

| | |
|---|----------|
| L'AZIENDA | 2 |
| INDICE | 3 |
| 1. INFORMAZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI | 4 |
| 1.1 INSTALLARE L'INTERFACCIA USB NERA | 4 |
| 1.2 INSTALLARE TECNOSICUREZZA SERVICE RESET SUL PC | 4 |
| 2. TECNOSICUREZZA SERVICE RESET – BARRA DEGLI STRUMENTI PRINCIPALE | 4 |
| 3. PROCEDURA DI RESET DEL MESSAGGIO DI SERVICE | 5 |
| ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO | 8 |
| PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 8 |
| CONTATTI | 8 |

Leggere attentamente queste istruzioni
prima di utilizzare il prodotto
e conservarle come riferimento.

Tecnosicurezza Service Reset

1. Informazioni generali e operazioni preliminari

Questo software permette di posticipare la data di emissione del messaggio di richiesta manutenzione su tastiera e serratura. Il periodo temporale di cui posticipare questa data e il messaggio che la tastiera deve mostrare, sono sempre gli stessi impostati inizialmente tramite il software TechMaster Setup.






1.1 Installare l'interfaccia USB nera

Per poter utilizzare il SW Service Reset, è necessaria la presenza dell'interfaccia USB. Per essere sicuri che l'interfaccia USB funzioni correttamente, è consigliabile installare i suoi driver come descritto nel manuale IU_Driver_Installation_XX, disponibile nella sezione Download del sito Tecnosicurezza (www.tecnosicurezza.it).

Terminata l'installazione dei driver, inserire l'interfaccia USB nera nel PC.


1.2 Installare Tecnosicurezza Service Reset sul PC

Il software Service Reset è fornito da Tecnosicurezza. Procedere come indicato di seguito per installarlo:

1. Cliccare due volte sul file Tecnosicurezza_Service_Reset_x.x.x.exe.
2. Cliccare "Yes" sul messaggio che compare, per permettere all'applicazione di apportare modifiche nel tuo dispositivo.
3. Cliccare su  nel setup wizard e accettare i termini di licenza.
4. Selezionare la cartella dove installare il programma e cliccare su .
5. Selezionare se si vuole creare uno shortcut nel menu start e cliccare su .
6. Cliccare su  per iniziare.
7. Alla fine dell'installazione cliccare su  per uscire dal setup.

2. Tecnosicurezza Service Reset – Barra degli strumenti principale

Il software Tecnosicurezza Service Reset si presenta con una barra degli strumenti superiore che permette di svolgere le seguenti attività:

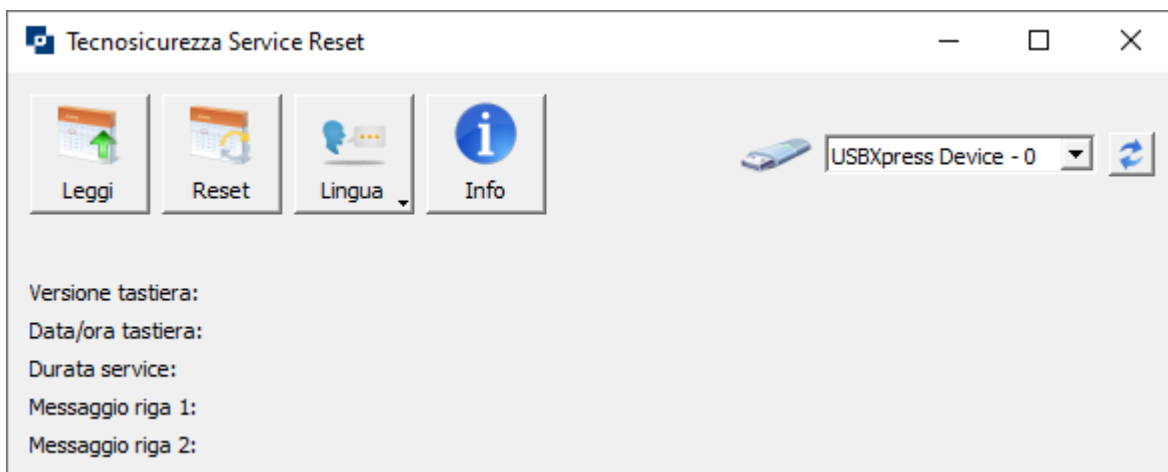

Tecnosicurezza Service Reset

Leggi Legge le informazioni della tastiera connessa.

Reset Posticipa la data di emissione del messaggio di service per la manutenzione.

Lingua Permette di cambiare la lingua del menu del programma.

Info Mostra la versione firmware del programma e permette di verificare la presenza di aggiornamenti.



Verifica che l'interfaccia di comunicazione USB sia correttamente rilevata del software (il campo porta non deve risultare vuoto, ma deve contenere l'identificativo dell'interfaccia USB).

Versione tastiera Mostra il nome e la versione firmware della tastiera.

Data/ora tastiera Mostra la data e l'orario correnti della tastiera.



Durata service Mostra la durata del messaggio di service, impostata tramite TechMaster Setup.


Messaggio riga 1 Mostrano il testo del messaggio di service impostato tramite TechMaster

Messaggio riga 2 Setup.

3. Procedura di reset del messaggio di service


Per effettuare la procedura di reset del messaggio di service è necessario effettuare i seguenti passaggi:

1. Collegare l'interfaccia di comunicazione USB sia alla porta USB del PC sia alla presa jack della tastiera (N42180/T e T42146/J).
2. Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi ed accedere alla funzione "CONNESSIONE PC", all'interno del menu master/manager.
3. Premere il tasto : Il display della tastiera visualizza il messaggio "PC LINK....".
4. Cliccare due volte sull'icona  del programma Tecnosicurezza Service Reset per aprirlo. Sullo schermo del PC, compare la seguente schermata:

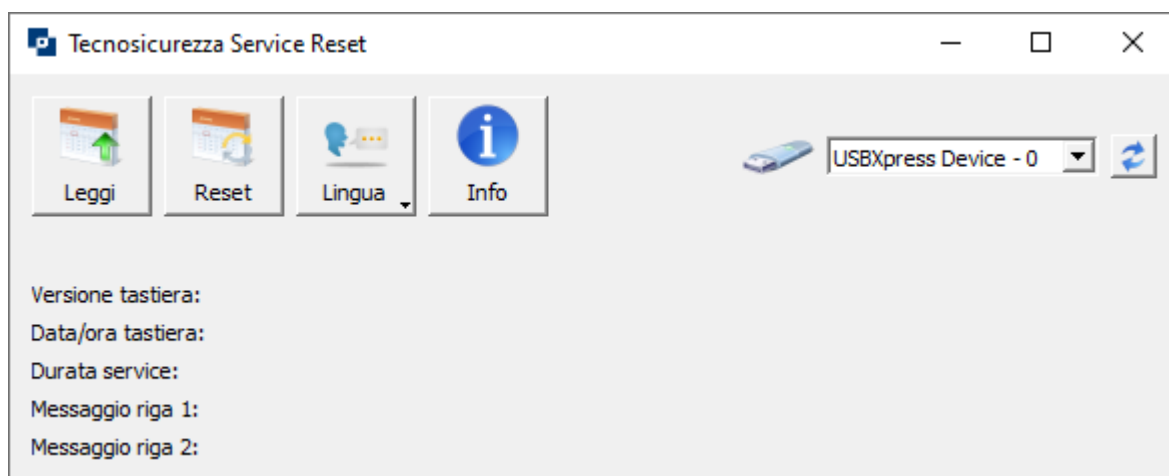


5. Cliccare su "Leggi": dopo qualche secondo il programma mostra le informazioni relative alla versione firmware della tastiera, data e ora, durata impostata per il messaggio di service ed il testo del messaggio stesso sulle righe 1 e 2. Viene anche mostrato un messaggio di conferma dell'operazione.

Tecnosicurezza Service Reset

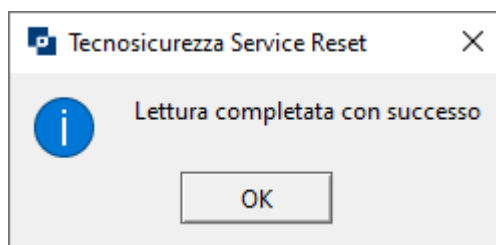

6. Cliccare su "Reset": se l'operazione va a buon fine, il programma mostra un messaggio di conferma dell'operazione, assieme alla nuova data di scadenza del messaggio di service. Cliccare su "OK" per confermare e chiudere il programma cliccando su X in alto a destra.

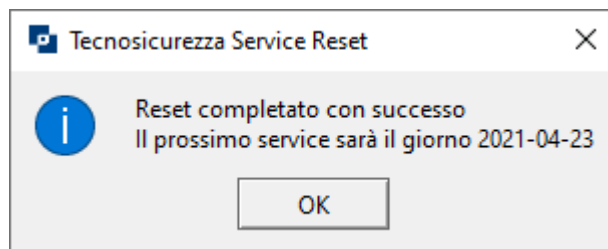

7. Nel caso di più di una serratura associata alla stessa tastiera, ripetere i punti dal 2 al 6 dopo aver selezionato la serratura di interesse.

Istruzioni di smaltimento

per apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo marchio (riportato sul prodotto o sulla sua etichetta) indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti alla fine della sua vita utile.

Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.

Contatti

GLOBAL HEADQUARTERS

Tecnosicurezza SpA

Via Cesare Battisti, 276
37057 San Giovanni Lupatoto
Verona

Tel.+39 045 826 64 70

Fax. +39 045 826 64 69

info@tecnosicurezza.it

USA HEADQUARTERS

Tecnosicurezza Inc.

50, Thomas Lane
Versailles, KY 40383

Tel.+1 859 490 89 30

info@usatecno.com

SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza Sa

C/Menor, 4 - Nave 10
Pol. Ind La Mina 28770
Colmenar Viejo

Tel.+34 91 804 33 91

Fax.+34 91 804 32 63

info@tecnosicurezza.es